

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HD3030



EN	User manual	MS-MY	Manual pengguna
HI	उपयोगकर्ता मैनुअल	TH	คู่มือผู้ใช้
IN	Buku Petunjuk Pengguna	ZH-CN	用户手册

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HD3030_UM_V2.0



English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.Philips.com/welcome.

1 What's in the box

Fuzzy rice cooker main unit	Steam basket
Rice scoop	Soup ladle
Measuring cup	User manual
Safety leaflet	Warranty card
Power cord	

Overview

① Top lid	⑦ Power plug
② Sealing ring	⑧ Heating element
③ Inner pot	⑨ Water level indications
④ Lid release button	⑩ Cooker handle
⑤ Control panel	⑪ Inner lid
⑥ Main body	⑫ Detachable steam vent cap

Controls overview

⑬ Preset time	⑰ Cook time
⑭ Time adjust	⑱ Reheat
⑮ Quick cook	⑲ Off/Warm
⑯ Congee/Soup	⑳ Standard cook

Before first use

- Take out all the accessories from the inner pot. Remove the sheet between the inner pot and the heating element.
- Clean the parts of the rice cooker thoroughly before using the rice cooker for the first time (see chapter 'Cleaning').

Note

- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the rice cooker to overflow.
- You can press the cancel button (⏏) or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.
- It is normal to find the congee more stickier if it is left in keep warm mode for too long.

Preparations before use

Before using the rice cooker, you need to follow the preparation:


- Measure the rice using the measuring cup provided.
- Wash the rice thoroughly.
- Put the pre-washed rice in the inner pot.
- Add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used. Then smooth the rice surface.
- Press the release lever to open the lid.
- Put the inner pot in the rice cooker. Check if the inner pot is in proper contact with the heating element.
- Close the lid of the rice cooker, put the plug in the power socket.



What's in the box
Apa dalam kotak ini


बॉक्स में क्या है
කොටසකින් ඇතිවන්න

Apa saja isi kemasnya
包装盒内物品

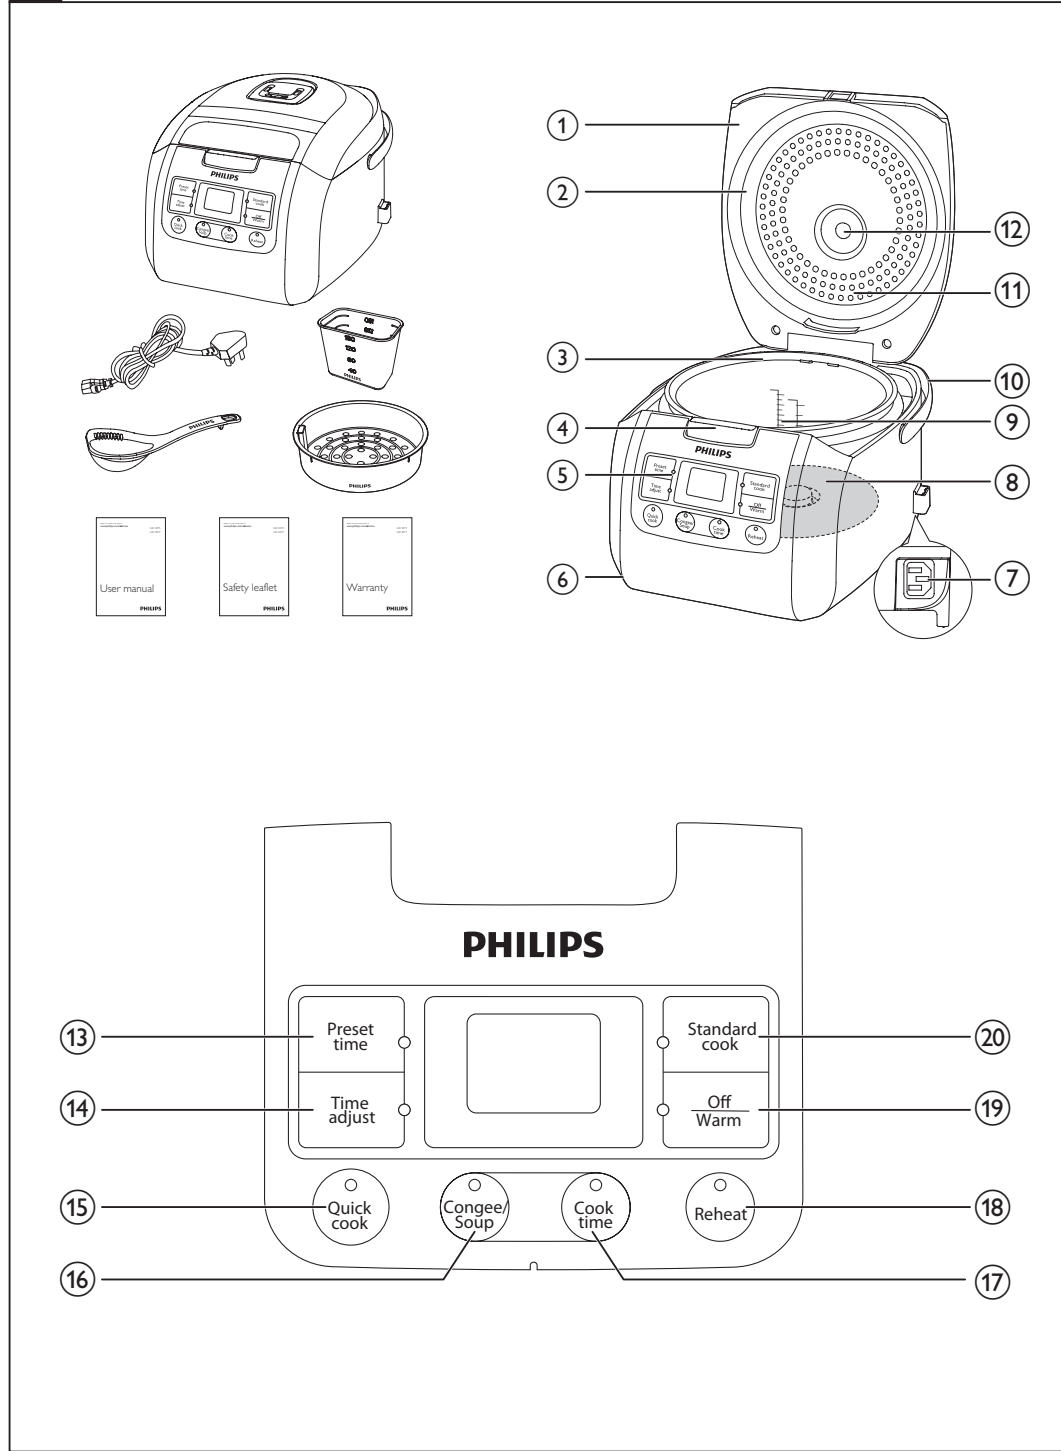

Using the fuzzy rice cooker
Menggunakan penanak nasi fuzzy
การใช้หม้อหุงข้าวฟัซซี่ Fuzzy
使用模糊控制电饭煲

फजी चावल कुकर का उपयोग
Menggunakan pemassak nasi fuzzy
使用模糊控制电饭煲

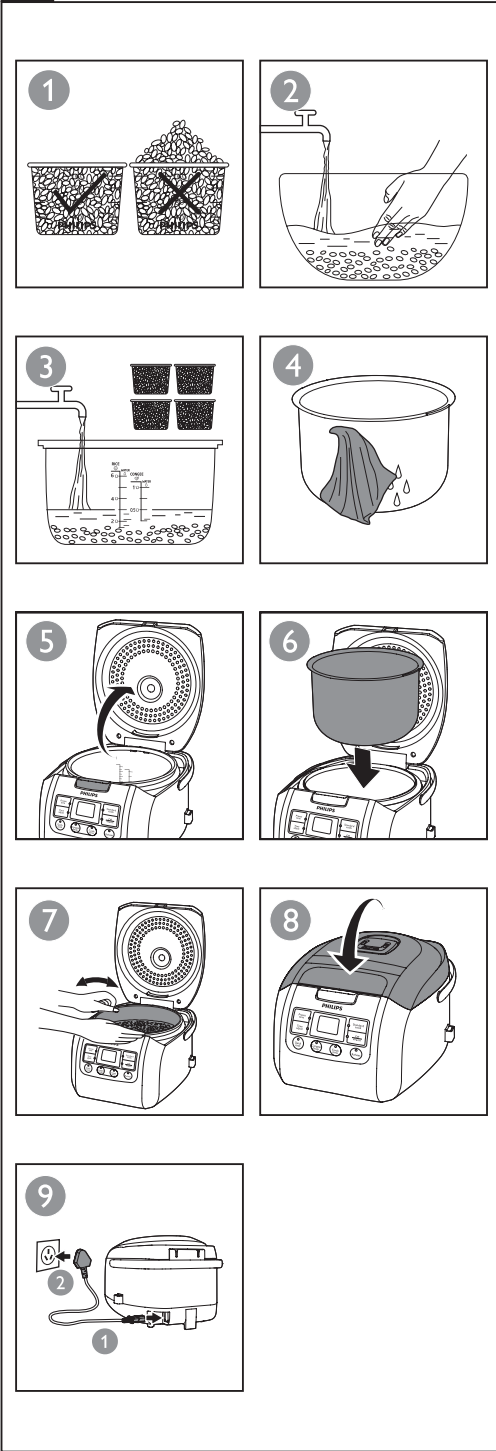

5 Troubleshooting

If you encounter problems when using this rice cooker, check the following points before requesting service. If you cannot solve the problem, contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
The lights on the buttons do not go on.	There is a connection problem. Check if the power cord is connected to the cooker properly and if the plug is inserted firmly into the power outlet. The light is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The display does not function.	The rice cooker is not connected to the power supply. If there is no power supply, the power failure backup function does not work and the display does not function. The battery for the display runs out of power. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips to have the battery replaced.
The rice is not cooked.	There is not enough water. Add water according to the scale on the inside of the inner pot. You did not press the cooking function button. Make sure that there is no foreign residue on the heating element and the outside of the inner pot before switching the rice cooker on. The heating element is damaged, or the inner pot is deformed. Take the cooker to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The cooker does not switch to keep warm mode automatically.	The temperature control is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is scorched.	You have not rinsed the rice properly. Rinse the rice until water runs clear.
Water spills out of the rice cooker during cooking.	- Make sure that you add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used. - Make sure the water does not exceed the next level on the scale, as this may cause the appliance to overflow during cooking.
Rice smells bad after cooking.	Clean the inner pot with some washing detergent and warm water. After cooking, make sure the steam vent cap, inner lid and inner pot is cleaned thoroughly.
Error message (E1, E2, E3, or E4) appears on the display.	There has been a power failure during cooking. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.

Preset time for delayed cooking

You can preset the delayed cooking time for rice, congee, and soup. The preset timer is available up to 24 hours.

Note

- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the rice cooker to overflow.
- Once the rice cooker enters preset mode, the preset time button (⏰) will not respond.
- You can press the cancel button (⏏) or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

Cleaning and Maintenance

Note

- Unplug the rice cooker before starting to clean it.
- Wait until the rice cooker has cooled down sufficiently before cleaning it.

Interior

- Inside of the outer lid and the main body:
- Wipe with wrung out and damp cloth.
- Make sure to remove all the food residues stuck to the rice cooker.
- Heating element:
- Wipe with wrung out and damp cloth.
- Remove food residues with wrung out and damp cloth or toothpicks.

Exterior

- Surface of the outer lid and outside of the main body:
- Wipe with a cloth dampened with soap water.
- ONLY use soft and dry cloth to wipe the control panel.
- Make sure to remove all the food residues around the control buttons.

Accessories

- Rice scoop, soup ladle, inner pot, steam basket, and steam vent cap:
- Soak in hot water and clean with sponge.

Environment


Do not throw away the appliance with normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you can help to preserve the environment.

Guarantee and service

If you need service or information, or if you have a problem, visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Center in your country. You can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Customer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.




Rice cooking
Menanak nasi
การหุงข้าว Fuzzy
煮饭


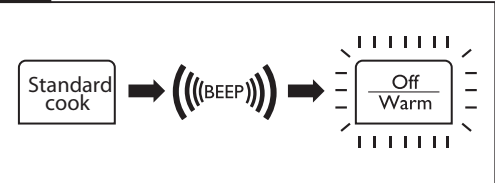


Preset time for delayed cooking
Waktu preset untuk memasak yang ditunda
การตั้งเวลาหุงข้าว Fuzzy
预设烹饪时间

लंबी कुकरी के लिए समय परसेट करें.
Masa dipraset bagi masakan tertangguh
การตั้งเวลาหุงข้าว Fuzzy
预设烹饪时间

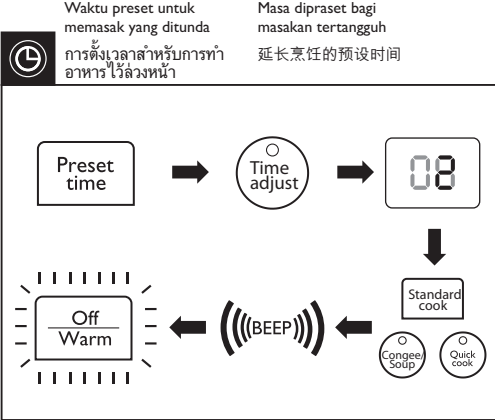

Cooking congee and making soup
Memasak bubur dan membuat sup
การหุงข้าวโจ๊กและทำน้ำซุป
煮粥和做汤

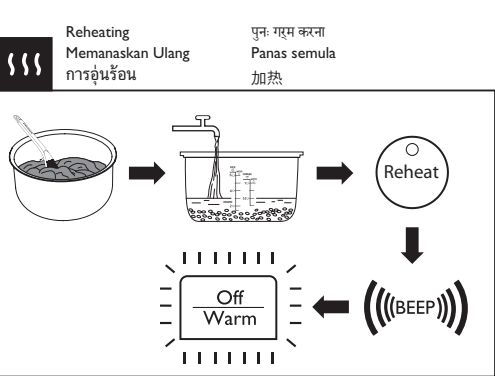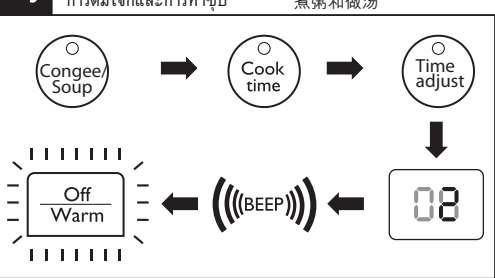

हॉटी

अपनी खरीद पर बधाई और Philips में स्वागत है!
Philips द्वारा प्रस्तावित समस्या का पुरम लाभ लेने के लिए, अपने उत्पाद को www.Philips.com/welcome पर पंजीकृत करें.

1 बॉक्स में क्या है

फजी चावल कुकर मुख्य यूनिट राइस स्कूप मापक कप सूचना पत्रक पावर कोर्ड	स्टीम बास्केट सूप लेडल उपयोगकर्ता मैनुअल वॉरंटी कार्ड
---	--

ओवरव्यू

① अडिस्ट लडि	⑦ पाँख फुलम
② सीलिंग रिंग	⑧ उष्मीय पदार्थ
③ इनर पॉट	⑨ जल सतर संकेत
④ लडि रिलीज बटन	⑩ कुकर हैंडल
⑤ नियंत्रण पैनल	⑪ आंतरिक ढक्कन
⑥ मुख्य भाग	⑫ बहिष्कृत भाग छडिड कैप

नयितरण ओवरव्यू

⑬ परसेट समय	⑰ कूक समय
⑭ समय समायोजन	⑱ फरि गरम करें
⑮ त्वरति कूक	⑲ ऑफ/गरम
⑯ कॉन्जी/सूप	⑳ मानक कूक

पहली बार उपयोग करने से पहले

- इनर पॉट से सभी सामान निकाल लें. इनर पॉट और गरम करने वाले भाग के बीच से शीट निकाल लें.
- पहली बार चावल कुकर का उपयोग करने से पहले चावल कुकर के पाट्रस को अच्छी तरह से साफ करें (अध्याय 'सफाई' देखें).

नोट

- आपके द्वारा चावल कुकर का उपयोग शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी पाट्रस पूरी तरह से सूख गए हों.

उपयोग से पहले की तैयारियाँ

चावल कुकर का उपयोग करने से पहले, आपको निम्न तैयारी की आवश्यकता होगी:

- उपलब्ध कारगर गमक कप का उपयोग करते हुए चावल को मापना.
- चावल को अच्छी तरह से धोएं.
- भीतरी पॉट में धोए हुए चावल को डालें.
- भीतरी पॉट के भीतर दिए गए मापक के स्तर तक उसमें पानी डालें जो कि उपयोग किए जाने वाले चावल के कपों की संख्या के अनुसार होना चाहिए, फिर चावल को साफ करें.
- लडि जोलने के लिए रिलीज लीवर को दबाएं.
- चावल कुकर में भीतरी पॉट डालें. जांच करें कि भीतरी पॉट उष्मीय पदार्थ से संपर्कित रूप से जुड़ा हुआ है.
- चावल कुकर की लडि बंद करें, प्लग पावर सॉकेट में डालें.

नोट

- बर्तन परके चावल के परतुक कप से सामान्यतः 2 कटोरी चावल तैयार होते हैं. भीतरी पॉट के भीतर दृष्टि मापना को पार न करें.
- भीतरी पॉट के भीतर पहिली तरह केवल एक सचक है. आप चावल के बहिष्कृत सचक तथा अपनी पुरानकलिन के अनुसार जल सतर को समायोजित कर सकते हैं. यदि आपके स्थानीय क्षेत्र का क्षेत्रीय आपूर्तिकर्ता है तो हो सकता है कि चावल कुकर ओवरफ्लो करें.
- पानी के स्तर संकेतक का पालन करने के बजाय, आप चावल कुकर में चावल और पानी को 1:1-1.2 के अनुपात में भी डाल सकते हैं. भीतरी पॉट के भीतर दृष्टि मापना को पार न करें.
- सुनिश्चित करें कि इनर पॉट का बाहरी हिस्सा शुष्क और साफ रहे, और उष्मीय पदार्थ का पंचकीय सुनिश्चित पर कोई बाहरी अवरोध न हो.

चावल बनाना

HD3030 के लिए चावल बनाने के दो फंक्शन हैं.

कुकरी फंक्शन	6 कप चावल बनाने का अनुमानित समय
मानक कूक (⌚)	50 मिनट
त्वरति कूक (⚡)	38 मिनट

नोट

- जुद्धी खाना पकने के लिए भी दृष्टि मापना का पालन करें (⌚).
- न हो इनर पॉट में दृष्टि मापना को पार करें और न ही दृष्टि अधिकतम जल सतर से ज्यादा भरें, क्योंकि इससे चावल कुकर के बाहर आ सकता है.
- जब उपयोग में न हो या वायुमंडल को बंद करने के लिए आप रद्द करें बटन (⌚) दबा सकते हैं या चावल कुकर को फुलम से हटा दें.

कुकरी कॉन्जी और सूप बनाना

कुकरी फंक्शन	अनुमानित कुकरी समय
कुकरी कॉन्जी (⌚)	1 घंटा (1 कप चावल के लिए)
सूप बनाना (⌚)	1 घंटा

नोट

- न हो इनर पॉट में दृष्टि मापना को पार करें और न ही दृष्टि अधिकतम जल सतर से ज्यादा भरें, क्योंकि इससे चावल कुकर के बाहर आ सकता है.
- जब उपयोग में न हो या वायुमंडल को बंद करने के लिए आप रद्द करें बटन (⌚) दबा सकते हैं या चावल कुकर को फुलम से हटा दें.
- यदि बहुत लंबे समय तक वायुमंडल में रखा जाता है तो इसमें बाई और रतने पर कॉन्जी सामान्यतः पचिपचि हो जाती है.

वृत्ति

- डिफिडिट कुकरी समय 1 घंटा है.

रहितगि

कुकरी फंक्शन	अनुमानित कुकरी समय
रहितगि (⌚)	25 मिनट

नोट

- जब उपयोग में न हो या वायुमंडल को बंद करने के लिए आप रद्द करें बटन (⌚) दबा सकते हैं या चावल कुकर को फुलम से हटा दें.

लंबित कुकरी के लिए समय पूर्वनश्चित करें.

चावल, कॉन्जी, और सूप के लिए आप लंबित कुकरी समय को पूर्वनश्चित कर सकते हैं. प्रसिद्ध टाइमर 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहता है.

नोट

- न हो इनर पॉट में दृष्टि मापना को पार करें और न ही दृष्टि अधिकतम जल सतर से ज्यादा भरें, क्योंकि इससे चावल कुकर के बाहर आ सकता है.
- एक बार जब चावल कुकर सुवर्णस्थिति मोड में आ जाता है, तो पूर्वनश्चित समय बटन (⌚) काम नहीं करता है.
- जब उपयोग में न हो या वायुमंडल को बंद करने के लिए आप रद्द करें बटन (⌚) दबा सकते हैं या चावल कुकर को फुलम से हटा दें.

2 सफाई और रखरखाव

नोट

- चावल कुकर साफ करने से पहले इसे अनप्लग करें.
- चावल कुकर के पदार्थ गरम से ठंडे हो जाने तक इसे साफ करने के लिए प्रतीक्षित करें.

आंतरिक भाग

बाहरी लडि और मुख्य भाग के भीतर:

- इसे नचिड़े हुए और नम कपड़े से धोएं.

चावल कुकर में नचें हुए खाद्य अवशेष जो अटक गए हैं उन्हें हटाना सुनिश्चित करें.

हीटिंग भाग:

- इसे नचिड़े हुए और नम कपड़े से धोएं.
- खाद्य अवशेष जो नचिड़े हुए और नम कपड़े या ट्यूबक्स से हटाएँ.

बाहरी भाग

बाहरी लडि की सतह और मुख्य भाग का बाहरी हिस्सा:

- साबुन में भीगे हुए कपड़े से धोएं.
- कटरील पैपल को केवल मुलायम और सूखे कपड़े से धोएं.
- कटरील बटन के चारों ओर सभी खाद्य अवशेष जो हटाना सुनिश्चित करें.

सहायक उपकरण

राइस स्कूप, रूप लेडल, इनर पॉट, स्टडी बास्केट और भाग छडिड अवरण:

- इसे गरम पानी में डुबोएं और सुखाने से साफ करें.

3 पर्यावरण

सामान्य घरेलू कचरे को साथ उन उपकरण को न फेंकें जो अब उपयोगी हो गए हैं बल्कि इसे अधिकतर संग्रह स्थान पर पुन-उपयोग करने के लिए जमा करें. ऐसा करके आप पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकते हैं.

4 गारंटी और सेवा

यदि आप सेवा या जानकारी चाहते हैं या यदि आपको कोई समस्या है तो Philips वेबसाइट पर जाएं www.philips.com या अपने देश के Philips ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें. आपको विश्वव्यापी गारंटी पात्रक में इसका फोन नंबर मिल सकता है. यदि आपके देश में ग्राहक सेवा केंद्र नहीं है तो स्थानीय Philips डीलर के पास जाएं.

5 समस्या निवारण

इस चावल कुकर का उपयोग करने समय यदि आपको कोई समस्या आती है तो सेवा अनुरोध करने से पहले निम्नलिखित बातों की जांच करें. यदि आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते तो अपने देश में Philips उपभोक्ता रोकथाम केंद्र से संपर्क करें.

समस्या	समाधान
बटन को की लाइट जलती नहीं है.	कनेक्शन में समस्या आती है. जांच करें कि पावर कोर्ड कुकर में सही तरह से कनेक्ट है या प्लग पावर अडप्टर में ठीक तरह से लगा है. लाइट खराब है. उपकरण को अपने Philips डीलर या Philips द्वारा प्राधिकृत किसी सेवा केंद्र में ले जाएं.

डिस्पले काम नहीं करता है.

डिस्पले हेतु बैटरी पावर के माध्यम से चलती है. बैटरी को बदलने के लिए उपकरण को अपने Philips डीलर या Philips द्वारा प्राधिकृत किसी सेवा केंद्र में ले जाएं.

चावल नहीं बने हैं.

पर्यावरण पानी नहीं है. इनर पॉट के भीतर मापक के अनुसार पानी डालें. अपने कुकरी फंक्शन बटन दबाया नहीं है.

चावल कुकर को चलने से पहले यह सुनिश्चित करें कि इनर पॉट के बाहरी और और उष्मीय तत्व पर कोई बाहरी अवरोध नहीं है.

उष्मीय तत्व खराब हो गया है. या इनर पॉट बंद हो गया है. कुकर को अपने Philips डीलर या Philips द्वारा प्राधिकृत किसी सेवा केंद्र में ले जाएं.

तापमान नियंत्रण खराब है. उपकरण को अपने Philips डीलर या Philips द्वारा प्राधिकृत किसी सेवा केंद्र में ले जाएं.

चावल जल गए हैं.

- आपने चावल को सही ढंग से धोया नहीं है. चावल को ठक तक धोएं जब तक पानी साफ न दिखने लगे.
- सुनिश्चित करें कि आपने इनर पॉट के भीतर मापक के स्तर तक उसमें पानी डाला है जो कि उपयोग किए जाने वाले चावल के कपों की संख्या के अनुसार है.
- सुनिश्चित करें कि पानी मापक के अगले स्तर को पार नहीं करता है, क्योंकि इससे कुकरी के दौरान उपकरण चावल या पानी को बाहर फेंक सकता है.

चावल पकने के बाद दुराग छोड़ना है

कुकरी के बाद, सुनिश्चित करें कि भाग छडिड कैप, इनर लडि और इनर पॉट अच्छे से साफ करी गए हैं.

डिस्पले पर त्रुटि संदेश (E1, E2, E3, या E4) दिखाई देता है.

कुकरी के दौरान पावर फेलियर हो सकता है. उपकरण को अपने Philips डीलर या Philips द्वारा प्राधिकृत किसी सेवा केंद्र में ले जाएं.

Indonesia

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!
Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips,aftarkan produk Anda di www.Philips.com/welcome.

1 Apa saja isi kemasaannya

Unit utama penanak nasi fuzzy	Keranjang kukus
Sendok nasi	Petunjuk Pengguna
Gelas takar	Brosur keselamatan
Kartu garansi	

Ikhtisar

① Tutup luar	⑦ Steker listrik.
② Gelang penyegel	⑧ Elemen pemanas
③ Panci bagian dalam	⑨ Indikator ukuran air
④ Tombol pembuka tutup	⑩ Pegangan penanak
⑤ Panel kontrol	⑪ Tutup bagian dalam
⑥ Badan utama	⑫ Tutup lubang uap lepas-pasang

Ikhtisar kontrol

⑬ Waktu preset	⑰ Waktu memasak
⑭ Setelan waktu	⑱ Memanaskan
⑮ Memasak cepat	⑲ Off/Hangat
⑯ Bubur/Sup	⑳ Memasak standar

Sebelum menggunakan alat pertama kali

- Lepaskan semua aksesoris dari panci bagian dalam. Lepaskan lapisan antara panci bagian dalam dan elemen pemanas.
- Bersihkan semua bagian penanak nasi secara seksama sebelum menggunakan penanak nasi untuk pertama kali (lihat bab 'Membersihkan').

Catatan

- Pastikan semua bagian benar-benar kering sebelum Anda mulai menggunakan penanak nasi.

Persiapan sebelum menggunakan

Sebelum menggunakan penanak nasi, Anda perlu mengikuti persiapan berikut:

- Takar nasi dengan menggunakan gelas takar yang sudah disediakan.
- Cuci beras sampai bersih.
- Masukkan beras yang sudah dicuci sebelumnya ke panci bagian dalam.
- Tambahkan air sampai ukuran yang ditunjukkan pada skala di bagian dalam panci sesuai jumlah gelas takar beras yang digunakan. Lalu ratakan permukaan beras.
- Tekan tus pelepas untuk membuka tutupnya.
- Masukkan panci bagian dalam pada penanak nasi. Pastikan panci bagian dalam telah bersentuhan dengan elemen pemanas secara tepat.
- Tutuplah tutup penanak nasi, lalu pasang steker ke soket daya.

Catatan

- Setiap gelas takar yang berisi beras yang belum dimasak biasanya dapat menghasilkan 2 mangkuk nasi. Jangan melebihi jumlah yang ditunjukkan pada panci bagian dalam.
- Ukuran yang ditunjukkan di panci bagian dalam hanya sebagai indikasi saja. Anda dapat menyesuaikan keinginan air untuk jenis beras yang berbeda dan preferensi Anda. Jika voltase tidak stabil di daerah tempat Anda tinggal, ada kemungkinan penanak nasi akan meluap.
- Selain mengikuti indikasi batas air, Anda juga dapat menambahkan beras dan air dengan nasi 1:1-1.2 saat memasak nasi. Jangan melebihi jumlah yang ditunjukkan pada panci bagian dalam.
- Pastikan bagian luar panci bagian dalam sudah kering dan bersih, dan tidak ada benda apa pun pada elemen pemanas atau sakelar magnetik.

Menanak nasi

Ada dua fungsi memasak nasi pada HD3030.

Fungsi memasak	Perkiraan waktu memasak 6 gelas beras
Memasak standar (⌚)	50 menit
Memasak cepat (⚡)	38 menit

Catatan

- Ikuti langkah yang sama untuk fungsi memasak Cepat (⚡).
- Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi ukuran air maksimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena ini dapat menyebabkan penanak nasi meluap.
- Anda dapat menekan tombol batal (⏏) atau mencabut penanak nasi untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

Memasak bubur dan membuat sup

Fungsi memasak	Perkiraan waktu memasak
Memasak bubur (🍲)	1 jam (untuk 1 gelas beras)
Membuat sup (🍲)	1 jam

≡ Catatan
- Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi ukuran air maksimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena ini dapat menyebabkan penanak nasi meluap. - Anda dapat menekan tombol batal (⏏) atau mencabut penanak nasi untuk memematkan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan. - Biasanya bubur akan menjadi lebih kental jika disimpan terlalu lama di dalam mode tetap hangat.

✳ Tip
Waktu memasak default adalah 1 jam.

Fungsi memasak	Perkiraan waktu memasak
Memanaskan Ulang (🔄)	25 menit

≡ Catatan
Anda dapat menekan tombol batal (⏏) atau mencabut penanak nasi untuk memaatkan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Anda dapat mengatur waktu preset untuk memasak yang ditunda untuk nasi, bubur, dan sup. Timer preset tersedia hingga 24 jam.

≡ Catatan
- Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi ukuran air malsimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena ini dapat menyebabkan penanak nasi meluap. - Setelah penanak nasi berada di dalam mode preset, tombol waktu preset (⏰) tidak akan merespons. - Anda dapat menekan tombol batal (⏏) atau mencabut penanak nasi untuk memaatkan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

2 Membersihkan dan Pemeliharaan

≡ Catatan
- Cabut steker penanak nasi sebelum membersihkannya. - Tunggu sampai penanak nasi sudah cukup dingin sebelum membersihkannya.

Bagian dalam

Bagian dalam tutup luar dan badan utama:

- Seka menggunakan kain yang sudah diperas dan lembap.
- Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan yang menempel pada penanak nasi.

Elemen pemanas:

- Seka menggunakan kain yang sudah diperas dan lembap.
- Bersihkan sisa makanan dengan kain yang sudah diperas dan lembab atau tusuk gigi.

Bagian luar

Pemukaan tutup luar dan bagian luar badan utama:

- Seka dengan kain yang dibasahi air sabun.
- Gunakan HANYA kain lembut dan kering untuk menyeka panel kontrol.
- Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan di sekeliling tombol kontrol.

Aksesori

Sendok nasi, sendok sup, panci bagian dalam, keranjang kukusan, tutup lubang uap:

- Render di dalam air panas dan bersihkan dengan spons.

3 Lingkungan

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

4 Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan layanan atau informasi, kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda. Anda bisa menemukan nomor telepon Philips di kartu garansi internasional. Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

5 Mengatasi masalah

Jika Anda menemukan masalah saat menggunakan penanak nasi ini, periksa poin berikut sebelum meminta servis. Jika masalah tidak dapat teratasi, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda.

Masalah	Solusi
Lampu pada tombol tidak menyala.	Ada masalah sambungan. Periksa apakah kabel listrik sudah tersambung dengan benar ke penanak dan apakah steker sudah dipasang dengan benar ke stopkontak listrik. Lampu rusak. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.
Layar tidak berfungsi.	Penanak nasi tidak dihubungkan ke catu daya. Jika tidak ada catu daya, fungsi cadangan listrik mati tidak akan bekerja dan layar tidak berfungsi. Baterai untuk layar tampilan kehabisan daya. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips untuk mengganti baterai.
Nasi tidak matang.	Air tidak mencukupi. Tambahkan air sesuai dengan skala pada panci bagian dalam. Anda tidak menekan tombol fungsi memasak. Pastikan tidak ada endapan asing pada elemen pemanas dan di luar panci bagian dalam sebelum menghidupkan penanak nasi.
Penak tidak secara otomatis beralih ke mode tetap hangat.	Kontrol suhu rusak. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.
Nasi gosong.	Anda belum mencuci beras dengan benar. Cuci beras hingga air bekas cucian habis.

Air tumpah dari penanak nasi selama memasak.	- Pastikan Anda menambah air hingga ukuran yang ditunjukkan pada skala di panci bagian dalam sesuai dengan jumlah gelas takar beras yang dipakai. - Pastikan air tidak melebihi ukuran berikutnya pada skala karena ini akan menyebabkan luapan selama memasak.
Nasi berbau tidak enak setelah memasak	Bersihkan panci bagian dalam menggunakan deterjen cuci dan air hangat. Setelah memasak, pastikan tutup lubang uap, tutup bagian dalam dan panci bagian dalam dibersihkan sepenuhnya.
Pesan kesalahan (E1, E2, E3, atau E4) muncul di layar tampilan.	Listrik mati sewaktu memasak. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.

Bahasa Melayu

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

1 Apa dalam kotak ini

Unit utama pemasak nasi fuzzy
Bakul kukus
Senduk nasi
Cawan penyukat
Risalah keselamatan
Kord kuasa

Gambaran keseluruhan

① Tudung luar	⑦ Plag kuasa
② Gegelang kedap	⑧ Elemen pemanasan
③ Peruk dalam	⑨ Penunjuk paras air
④ Butang pelepas tudung	⑩ Pemegang pemasak
⑤ Panel kawalan	⑪ Tudung dalam
⑥ Jasad utama	⑫ Tukup bolong stim boleh tanggal

Gambaran keseluruhan kawalan

⑬ Masa prasert	⑰ Masa memasak
⑭ Masa dilaras	⑱ Panas semula
⑮ Memasak pantas	⑲ Matikan/Panaskan
⑯ Bubur/Sup	⑳ Memasak biasa

Sebelum penggunaan pertama

- Keluarkan semua aksesori dari peruk dalam. Keluarkan alas di antara peruk dalam dan plat pemanas.
- Bersihkan bahagian pemasak nasi dengan menyeluruh sebelum anda menggunakan pemasak nasi buat kali pertama (lihat bab "Pembersihan").

≡ Catatan
Pastikan semua bahagian telah kering sepenuhnya sebelum anda mula menggunakan pemasak nasi.

Persediaan sebelum menggunakan

Sebelum menggunakan pemasak nasi, anda perlu menguti penyediaan tersebut:

- Ukur beras menggunakan cawan penyukat yang disediakan.
- Basuh beras dengan sempurna.
- Tuangkan beras yang sudah dibasuh ke dalam peruk dalam.
- Tambahkan air sehingga paras yang ditunjukkan pada skala di bahagian dalam peruk dalam, yang sepadan dengan bilangan cawan beras yang digunakan. Kemudian, ratakan permukaan beras.
- Tekan butang pelepas untuk membuka tudungnya.
- Masukkan peruk dalam ke dalam pemasak nasi. Periksa sama ada peruk dalam bersentuhan dengan betul dengan elemen pemanas.
- Tutup tudung peruk pemasak nasi, dan masukkan plag ke dalam soket kuasa.

≡ Catatan
- Setiap cawan beras biasanya menghasilkan 2 mangkuk nasi. Jangan melebihi kuantiti yang ditunjukkan di bahagian dalam peruk dalam. - Paras yang ditanda di dalam peruk dalam hanyalah penunjuk. Anda sentiasa boleh melaraskan aras air untuk berlian jenis beras dan keutamaan anda. Jika voltan di kawasan anda tinggal tidak stabil, pemasak nasi mungkin melimpah. - Selain dari menguk penunjuk paras air, anda juga boleh menambah beras dan air pada nombor 1:1-1:2 untuk memasak nasi. Jangan melebihi kuantiti yang ditunjukkan di bahagian dalam peruk dalam. - Pastikan bahawa bahagian luar peruk dalam adalah kering dan bersih, dan bahawa tiada sisa asing pada elemen pemanasan atau suis magnet.

Memasak nasi

Terdapat dua fungsi memasak nasi bagi HD3030.

Fungsi memasak	Masa masak anggaran bagi 6 cawan beras
Masakan standard (🍲)	50 minit
Masakan pantas (🍲)	38 minit

≡ Catatan
- Ikuti langkah yang sama bagi Masakan Pantas (🍲). - Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam peruk dalam, kerana ini boleh menyebabkan pemasak nasi melimpah. - Anda boleh tekan butang batal (⏏) atau cabut plag pemasak nasi untuk memaatkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.

Memasak bubur dan membuat sup

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan
Memasak bubur (🍲)	1 jam (bagi 1 cawan beras)
Membuat sup (🍲)	1 jam

≡ Catatan
- Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam peruk dalam, kerana ini boleh menyebabkan pemasak nasi melimpah. - Anda boleh tekan butang batal (⏏) atau cabut plag pemasak nasi untuk memaatkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan. - Bubur memanglah biasa menjadi lebih melekat jika dibarkan dalam mod simpan panas dalam jangka masa yang lama.

✳ PetuaPetua
Masa memasak lalai adalah 1 jam.

Panas semula	Masa memasak yang dianggarkan
Fungsi memasak	Memanaskan semula (🔄)
	25 minit

≡ Catatan
Anda boleh tekan butang batal (⏏) atau cabut plag pemasak nasi untuk memaatkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.

Masa diprasert bagi masakan tertangguh

Anda boleh prasert masa masak tertunda untuk nasi, bubur dan sup.

Pemasa boleh diprasert sehingga 24 jam.

≡ Catatan
- Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam peruk dalam, kerana ini boleh menyebabkan pemasak nasi melimpah. - Sebak sahaja pemasak nasi memasuki mod prasert, butang masa prasert (⏰) tidak akan memberi respons. - Anda boleh tekan butang batal (⏏) atau cabut plag pemasak nasi untuk memaatkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.

2 Pembersihan dan Penyelenggaraan

≡ Catatan
- Cabut plag pemasak nasi sebelum anda mula membersihkannya. - Tunggu sehingga peruk pemasak nasi telah sejuk secukupnya sebelum membersihkannya.

Dalamn

Di bahagian dalam tudung luar dan badan utama:

- Lap dengan kain lembap yang telah diperah.
- Pastikan semua sisa makanan yang melekat pada pemasak nasi dibuang.

Elemen pemanas:

- Lap dengan kain lembap yang telah diperah.
- Buang sisa makanan dengan kain lembap yang telah diperah atau cungkil gigi.

Luaran

Pemukaan tudung luar dan bahagian luar jasad utama:

- Lap dengan kain yang dilembapkan dengan air sabun.
- HANYA gunakan kain lembut dan kering untuk melap panel kawalan.
- Pastikan semua sisa makanan di sekeliling butang kawalan dibuang.

Aksesori

Senduk nasi, sendok sup, peruk dalam, bakul kukus dan tukup bolong stim:

- Render di dalam air panas dan bersihkan dengan span.

3 Alam sekitar

Jangan buang perkakis ini dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawa ia ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.

4 Jaminan dan perkhidmatan

Jika anda memerlukan servis atau maklumat, atau jika anda mengalami masalah, lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Anda boleh mendapatkan nombor telefonny dalam risalah jaminan seluruh dunia. Jika anda Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

5 Menyelesaikan masalah

Jika anda menghadapi masalah semasa menggunakan pemasak nasi ini, periksa perkara-perkara berikut sebelum memohon servis. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda.

Masalah	Penyelesaian
Lampu pada butang tidak menyala.	Terdapat masalah sambungan. Periksa sama ada kord kuasa telah disambung kepada pemasak dengan betul dan sama ada plag telah dimasukkan dengan kukuh ke dalam saluran keluar kuasa. Lampu rosak. Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.
Paparan tidak berfungsi.	Pemasak nasi tidak disambung kepada bekalan kuasa. Jika tiada bekalan kuasa, fungsi sandaran bekalan elektrik terputus tidak berjalan dan paparan tidak akan berfungsi. Bateri untuk paparan kehabisan kuasa. Bawa perkakas kepada wakil penjual Philips anda atau pusat servis yang diluluskan oleh Philips untuk mengganti bateri.
Nasi masih mentah.	Air tidak mencukupi. Tambah air mengikut skala pada bahagian dalam peruk dalam. Anda tidak menekan butang fungsi memasak. Pastikan tidak terdapat sisa asing pada elemen pemanasan dan bahagian luar peruk dalam sebelum menghidupkan pemasak nasi.
Pemasak nasi tidak beralih ke mod simpan panas secara automatik.	Elemen pemanasan rosak, atau peruk dalam cacat. Bawa perkakas kepada wakil penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.
Nasiyra hangus.	Anda telah tidak memblas beras dengan betul. Basuh beras sehingga air yang mengalir bersih.
Air melimpah keluar daripada pemasak nasi semasa memasak.	- Pastikan anda menambahkan air sehingga aras yang ditunjukkan pada skala di dalam peruk dalam yang sepadan dengan bilangan cawan beras yang digunakan. - Pastikan bahawa air tidak melebihi paras seterusnya pada skala, kerana ini akan menyebabkan perkakas melimpah semasa memasak.
Bau nasi kurang menyenangkan selepas dimasak	Bersihkan peruk dalam dengan sedikit bahan cuci dan air suam. Selepas memasak, pastikan tukup bolong stim, tudung dalam dan peruk dalam dibersihkan dengan menyeluruh.
Mesej ralat (E1, E2, E3, atau E4) kelihatan pada paparan.	Bekalan kuasa terputus ketika sedang memasak. Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.

ภาษาไทย

ชมเลือกความมินดีที่คุณสิ่งของผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับผู้ผลิตมันของ Philips เพื่อให่คุณ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.Philips.com/welcome

1 ภายในกล่องมีอะไบ้าง

ตัวเครื่องหุงข้าวระบบ Fuzzy
ทัพพีตักข้าว
ถ้วยตวง
เอกสารด้านความปลอดภัย
สายไฟ

≡ ภาพรวม
① ฝาด้านนอก ② ห่วงยางกันรั่วซึม ③ หม้อชั้นใน ④ ปุ่มปลดล็อกฝาปิด ⑤ ปุ่มควบคุม ⑥ ตัวหม้อ ⑦ ปลั๊กไฟ ⑧ แผ่นกั้นความร้อน ⑨ ขีดแสดงระดับน้ำ ⑩ ที่จับหม้อหุงข้าว ⑪ ฝาชั้นใน ⑫ ฝาปิดช่องไอน้ำกดออกได้

≡ ภาพรวมของการควบคุม
⑬ ตั้งเวลาล่วงหน้า ⑭ ปรับเวลา ⑮ หุงรวดเร็ว ⑯ เลือกประเภท ⑰ เวลาหุง ⑱ อุณหภูมิ ⑲ ปิดอุ่น ⑳ หุงมาตรฐาน

ก่อนใช้งานครั้งแรก

- นำอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากหม้อชั้นใน ลอกแผ่นเรอระหว่างหม้อในและแผ่นกั้นความร้อนออกก่อน
- ทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของหม้อหุงข้าวให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานครั้งแรก (ดูหัวข้อ "การทำความสะอาด")

≡ หมายเหตุ
เช็ดส่วนต่างๆ ให้แห้งก่อนเริ่มใช้งาน

การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ก่อนที่จะใช้หม้อหุงข้าว คุณต้องเตรียมการดังต่อไปนี้:

- ตรวจสอบด้วยตัวเองว่าถังหม้อให้
- ข้าวข้าวให้สะอาด
- เช็กว่าข้าวสารเรียบร้อยแล้วในหม้อชั้นใน
- เติมน้ำตามระดับน้ำในกล่องอยู่ภายในหม้อชั้นในตามปริมาณของข้าวที่ตวงแล้วให้ผิวหน้าของข้าวระดับเสมอกัน
- กดปุ่มปลดล็อกเพื่อเปิดฝา
- วางหม้อชั้นในลงในตัวเครื่อง ตรวจสอบว่าหม้อชั้นในมีฝัลลกับแผ่นกั้นความร้อนแล้วหรือไม่
- ปิดฝ้าหม้อหุงข้าว แล้วสลับปลั๊กเข้ากับตัวรับกระแส

≡ หมายเหตุ
- โดยปกติแล้วข้าวสารที่มีน้ำหนักจะหุงได้ข้าวสวย 2 ถ้วย อย่างไรก็ตามถ้ากว่าปริมาณที่ระบุไว้ในกล่องหม้อชั้นใน - ระดับน้ำที่แสดงไว้ภายในของหม้อชั้นในเป็นเพียงสัญลักษณ์แสดงระดับเท่านั้น คุณสามารถปรับระดับน้ำได้ตามประเภทของข้าวและขนาดความสูงของอุณหภูมิ ความชื้น ไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณ ไม่ก่ง อย่างไรก็ตามถ้าอุณหภูมิของข้าว - นอกจากจะระดับน้ำตามขีดแสดงระดับน้ำแล้ว คุณยังสามารถหุงข้าวโดยใช้ขีดราคาข้าวสวยที่ 1:1-1:2 อย่างไรก็ตามถ้ากว่าปริมาณที่ระบุไว้ภายในของหม้อชั้นใน - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านนอกของหม้อชั้นในแห้งสะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อนก่อนบนก่อนนำข้าวร้อนและสวิตช์แม่เหล็ก

การหุงข้าว

ฟังก์ชันการหุงข้าวมีอยู่ด้วยกันสองฟังก์ชันสำหรับ HD3030

ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงโดยประมาณสำหรับข้าวสวย 6 ถ้วย
การหุงมาตรฐาน (🍲)	50 นาที
การหุงรวดเร็ว (🍲)	38 นาที

≡ หมายเหตุ
- ถ้าคุณรู้ขั้นตอนสำหรับการหุงรวดเร็ว (🍲) อย่างไรก็ตามถ้าปริมาณที่ระบุไว้ภายในของหม้อชั้นใน เนื่องจากอัตราที่น้ำนั้นปล่อยจากหม้อหุงข้าวได้ - คุณสามารถกดปุ่มยกเลิก (⏏) หรือกดปลั๊กไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อปิดฟังก์ชันการอุ่นเมื่อไม่ได้ใช้

การตั้งเิกและกาทำซูป

ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงโดยประมาณ
การต้มไก่ (🍲)	1 ชั่วโมง (สำหรับข้าว 1 ถ้วย)
การทำซูป (🍲)	1 ชั่วโมง

≡ หมายเหตุ
- อย่าใส่ไก่ปริมาณเกินกว่าระดับน้ำสูงสุดที่ระบุไว้ในของหม้อชั้นใน เนื่องจากอาจทำให้น้ำล้นและออกจากหม้อหุงข้าวได้ - คุณสามารถกดปุ่มยกเลิก (⏏) หรือกดปลั๊กไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อปิดฟังก์ชันการอุ่นเมื่อไม่ได้ใช้ - เป็นเครื่องปลั๊กที่ติดจะหมักยากที่หาทุกที่จึง ไม่ให้หลอดอุ่นนานเกินไป

✳ เคล็ดลับ
เวลาในการหุงข้าวสำหรับต้มคือ 1 ชั่วโมง

การอุ่นร้อน

ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงโดยประมาณ
การอุ่นร้อน (🍲)	25 นาที

≡ หมายเหตุ
คุณสามารถกดปุ่มยกเลิก (⏏) หรือกดปลั๊กไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อปิดฟังก์ชันการอุ่นเมื่อไม่ได้ใช้

การตั้งเวลาสำหรับการทำอาหารไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าสำหรับข้าว ไก่และซูปได้ ตั้งตั้งเวลาล่วงหน้าสามารถกำหนดเวลาล่วงหน้าได้สูงสุดถึง 24 ชั่วโมง

≡ หมายเหตุ
- อย่าใส่ไก่ปริมาณเกินกว่าระดับน้ำสูงสุดที่ระบุไว้ในของหม้อชั้นใน เนื่องจากอาจทำให้น้ำล้นและออกจากหม้อหุงข้าวได้ - เมื่อหม้อหุงข้าวเข้าสู่โหมดการตั้งค่าล่วงหน้า น้ำตั้งเวลาล่วงหน้า (⏰) จะไม่ตอบสนอง - คุณสามารถกดปุ่มยกเลิก (⏏) หรือกดปลั๊กไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อปิดฟังก์ชันการอุ่นเมื่อไม่ได้ใช้

2 การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

≡ หมายเหตุ
- ถอดปลั๊กไฟของหม้อหุงข้าวออกก่อนเริ่มทำความสะอาด - รอจนกว่าหม้อหุงข้าวเย็นลงก่อนเริ่มทำความสะอาด

ภายใน

ภายในฝาด้านนอกและตัวเครื่อง:

- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดที่เปียกพอหมาด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดเศษอาหารที่ติดอยู่ภายในหม้อหุงข้าวออกจนหมด

แผ่นกั้นความร้อน:

- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำทำความสะอาดที่เปียกพอหมาด
- ทำความสะอาดเศษอาหารด้วยผ้าชุบน้ำทำความสะอาดหมดๆ หรือใช้มีมพิน

ภายนอก

ผิวของฝาด้านนอกและด้านนอกตัวเครื่อง:

- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำทำความสะอาดเปียกพอหมาดๆจนน้ำแลบ
- สำหรับแผ่นควบคุม ให้ใช้ผ้าชุบน้ำชุบน้ำทำความสะอาดเมื่อมันแห้งเท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดเศษอาหารบริเวณปุ่มควบคุมของจมหมด

อุปกรณ์เสริม

ทัพพีตักข้าว, ทัพพีตักซูป, หม้อชั้นใน, ถาดสำหรับนึ่ง และฝาหม้อสำหรับนึ่ง

- ให้แช่ในน้ำร้อนและล้างด้วยฟองน้ำ

3 สิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกันขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้วควรรนำไปที่ที่จัดรวบรวมขยะเพื่อการนำกลับไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

4 การรับประกันและบริการ

หากคุณต้องการขอรับบริการหรือต้องการทราบข้อมูลหรือมีปัญา โปรดเข้าเวบไซต์ของ Philips ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษั Philips ในประเทศของคุณ คุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ได้ในเมนูที่แนบอยู่กับบริการรับประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ

5 วิธีแก้ไขปัญห

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานหม้อหุงข้าวนี้ โปรดตรวจสอบจุดต่อไปนี้ก่อนนำเครื่องเข้ารับบริการ หากคุณไม่สามารถมีปัญหานี้ได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
ไฟเปิดไม่ทำงาน ไม่สว่างขึ้น	อาจมีปัญหากับการที่คัตสอยไฟ ตรวจสอบลงว่าได้เชื่อมต่อสสอยไฟเข้ากับหม้อหุงข้าวแล้วและสลับปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับกระแสแล้ว
จอแสดงผลผลไม่ทำงาน	หม้อหุงข้าวไม่ได้อัปเดตตัวเครื่องแล้ว ไฟ หากไม่มี การอัปเดตตัวเครื่องแล้วจ่ายไฟ ฟังก์ชันสำรองเมื่อไฟดับ จะใช้งานได้และจอแสดงผลจะไม่ทำงาน
หม้อหุงข้าวไม่ทำงาน	แบตเตอรี่ของจอแสดงผลหมด น้ำเครื่อง ไม่เปลี่ยน แบตเตอรี่ที่ติดตั้งแทนจำหน่ายของ Philips หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับบริการรับรองของ Philips
หม้อหุงข้าวไม่ทำงาน	ระดับน้ำ ไม่เพียงพอ เติมน้ำให้ได้ปริมาณตามระดับที่แสดงภายในหม้อชั้นใน
หม้อหุงข้าวไม่เปลี่ยน	คุณไม่ได้กดปุ่มการหุง
หม้อหุงข้าวไม่เปลี่ยน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนมาเปิดปิดอุณหภูมิแผ่นทำความร้อนและบริเวณพื้นผิวภายนอกของหม้อชั้นในก่อนเปิดสวิตช์หม้อหุงข้าว
หม้อหุงข้าวไม่เปลี่ยน	แผ่นกั้นความร้อนชำรุด หรือหม้อชั้นในเกิดการบ่น น้ำหม้อหุงข้าวไปที่ตัวแทนจำหน่าย Philips หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับบริการรับรองจาก Philips
หม้อหุงข้าวไม่เปลี่ยน	ปุ่มกดไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง ซ้ำซ้ำขึ้นจนกระทั่ง ปุ่มได้ขึ้น
น้ำส้นออกจากหม้อหุงข้าวขณะหุงข้าว	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เติมน้ำจนครบ น้ำที่แสดงอยู่ภายในหม้อชั้นในตามจำนวนระดับที่ควร - ตรวจสอบระดับน้ำในไฟที่เกินขีดแสดงระดับระดับชั้นใน (เนื่องจากอาจเป็นเหตุให้ระดับน้ำสูงเกินไป)
ข้าวที่หุงเสร็จแล้วมีกลิ่นเหม็น	ทำความสะอาดหม้อชั้นในด้วยน้ำล้างจานและน้ำอุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลังจากทำอาหารเรียบร้อยแล้ว ได้ทำความสะอาดหม้อชั้นใน และหม้อชั้นในอย่างถี่ถ้วน
ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด (E1, E2, E3 หรือ E4) ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล	เกิดกระแสไฟฟ้ที่ช้เกินของหม้อหุงข้าว น้ำที่ร้อนเกินไป ติดแน่นในหม้อ Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับบริการรับรองจาก Philips